




## TIROIR R-13-H90-NOTICE DE MONTAGE


## R13 DRAWER-H90-ASSEMBLY INSTRUCTION

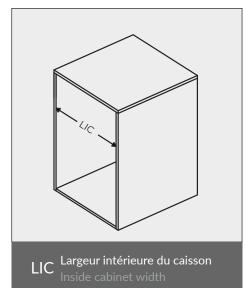

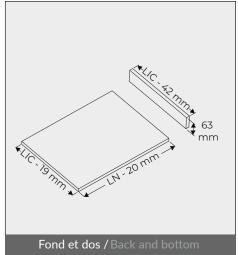



LN Longueur nominale

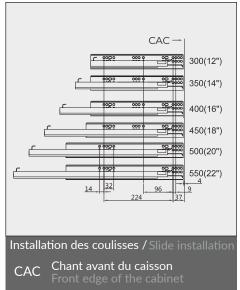


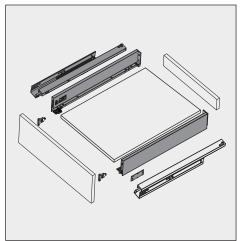


Vue éclatée du tiroir

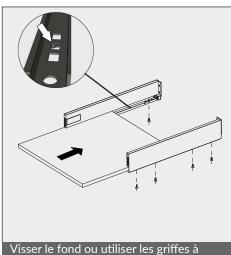


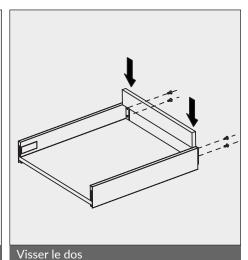

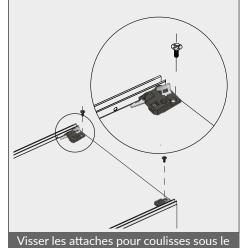

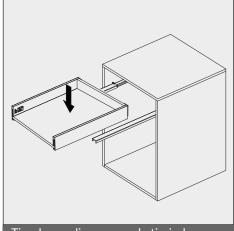

Tirer les coulisses poser le tiroir dessus.

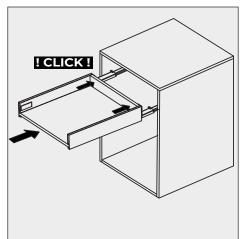


Refermer complètement pour clipser sur

les coulisses.
Slide the drawer all the way in and close completely to clip on the slides.




## TIROIR R-13-H90-NOTICE DE MONTAGE


## R13 DRAWER-H90-ASSEMBLY INSTRUCTION

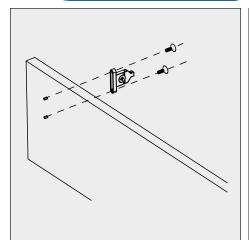


Fixer les attaches sur la façade

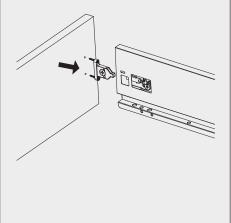


Insérer la façade dans le côté.

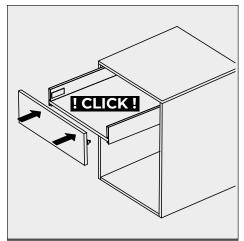


Clipser la façade sur le tiroir.

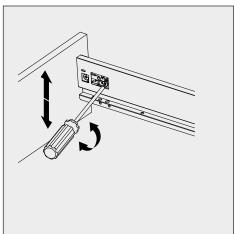


Réglage vertical ± 2 mm

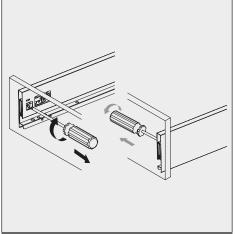


Réglage latéral ± 2 mm

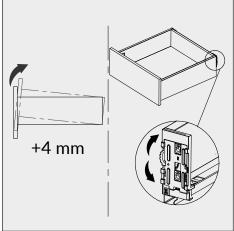


Ajuster l'inclinaison à l'arrière du tiroir

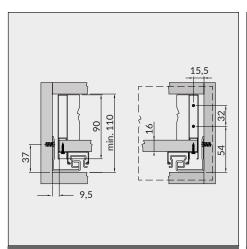

Implantation avant

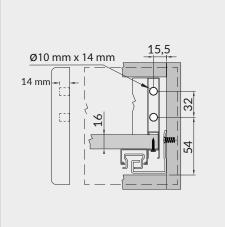

Perçage de façade pour goujons

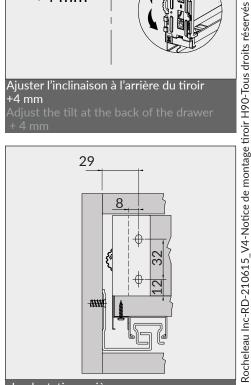

Implantation arrière

